

March 11, 2026

Tekla Structures 2026 へのバージョンアップのご案内

Tekla Structures 2026 用のライセンス認証の取得（バージョンアップ）に必要なエンタイトルメント証明書を、弊社よりメールにて送付いたします。

本エンタイトルメント証明書を使用した、円滑な Tekla Structures 2026 用ライセンス認証の取得手順をご案内いたします。

Tekla ライセンスサーバー 2025 の導入（必須）

Tekla Structures 2026 は、最新の Tekla ライセンスサーバー 2025 にてライセンス認証を取得する必要があります。必ずライセンスサーバーをバージョンアップしてから、ライセンス認証の取得作業を実施してください。



ご利用のライセンスサーバーのバージョンは、Tekla License Administration Tool にて確認が可能です。[ヘルプ] > [Tekla License Administration Tool について] をクリックして表示します。

 Tekla License Administration Toolについて

Tekla License Administration Tool
バージョン 2025 (ビルド 1179)

Tekla ライセンスサーバー 2025 インストール用プログラムの入手

インストール用のプログラムは「トリンブル・ダウンロード（Trimble Downloads）」の下記リンクよりダウンロードすることが可能です。

<https://download.trimble.com/ja/tekla-structures/for-businesses>



Tekla Structures を使用するには、有効なライセンスが必要です。
お近くの販売店までお問い合わせください。

Version:

2026

サインイン

アプリケーションのダウンロードと関連ユーティリティにアクセスするにはサインインしてください

March 11, 2026



ダウンロードの際にはトリンブル・アイデンティティを使用したログインが必要です。

トリンブル・アイデンティティの作成がまだお済みでないユーザー様は、サポートまでメールにてお問い合わせください。アカウントの作成手順をご案内いたします。

トリンブル・アイデンティティの作成がお済みのユーザー様は、「サインイン」ボタンをクリックするとログイン画面に移行します。ログイン完了後、「ダウンロード」ボタンをクリックすると、ダウンロードが可能になります。

Version:

2026 ▼

ダウンロード

ダウンロード一覧

ライセンス方法は「オンプレミスライセンス」を選択します。

1 利用の開始	2 ライセンス	3 Tekla Structures	4 環境	5 オプション機能	6 学習
---------	----------------	--------------------	------	-----------	------

この手順を省略 >>

このウィザードの手順に従って、Tekla Structures のインストールを進めることができます

初めて Tekla Structures を使用する際には、Tekla Structures のインストールとライセンスを参照し、インストールとライセンスのワークフローの概要を確認してください。また、この記事は、お使いのシステムが Tekla Structures を実行するためのシステム要件を満たしているかどうかを確認するのに役立ちます。

学生の方が学習目的で Tekla Structures をダウンロードしたい場合は、[Tekla Campus](#) にアクセスしてください。

ライセンス方法

選択したライセンス方法は、以下のステップに影響します。最初にライセンス方法を選択してください。

オンプレミスライセンス ▼

下部の「次へ」ボタンから次のページに進み、「Tekla License Administration Tool 2025」をクリックしてダウンロードします。

		VERSION
	Tekla License Administration Tool 2025	116.89 MB 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026

March 11, 2026

Tekla Structures 2026 用のライセンス認証を取得するまでの流れ

サーバーPC のデスクトップなどに Tekla Structures 2026 用のエンタイトルメント証明書と、ダウンロードを行った Tekla ライセンスサーバー 2025 のインストールファイル (TeklaLicenseAdministrationTool_2025.exe) を用意します。

1. バージョンアップ前のチェックを実施する。
2. 既存の Tekla ライセンスサーバーを停止する。
3. Tekla Structures 2025 用のライセンスの認証を返却する。
4. Tekla ライセンスサーバー 2025 をインストールする。
(インストールパッケージを管理者権限で実行します)
5. Tekla Structures 2026 用のエンタイトルメント証明書を、ライセンスサーバーのインストール先のフォルダに保存する。
6. ライセンスの認証を取得する。
7. LMTOOLS を再起動する。



既に【Tekla ライセンスサーバー2025】をご利用の場合には、手順 4. の作業は不要です。



Tekla Structures 2026 用のライセンス認証にて、バージョン 2025 などの以前のバージョンを起動することも可能です。

1 バージョンアップ前のチェック

バージョンアップ作業に入る前に次の点について確認を行います。



Tekla ライセンスサーバー2025 をインストールする PC の環境が資料「Tekla Structures 2026 ハードウェア推奨仕様」にて推奨する仕様に対応していることを確認します。



以前のバージョンのライセンス関連ファイルが保存された既存の「...\Tekla\License\Server」フォルダを確認します。カスタマイズしたファイルがある場合には、バックアップを作成します。



Flexnet を他のソフトウェアでも使用している場合には、共用するライセンスサービスも停止させる必要があります。詳細は後述の「Flexnet を他のソフトウェアと共有している場合」をご確認ください。


March 11, 2026

内容を確認済みの場合には、次の「2 起動中の Tekla ライセンスサーバーの停止」へお進みください。

2 起動中の Tekla ライセンスサーバーの停止

LMTOOLS を使用し、起動中の Tekla ライセンスサーバーを停止します。

1. Windows スタートメニュー > すべてのプログラム > Tekla Licensing > LMTOOLS を選択します。
2. LMTOOLS 上の [Start/Stop/Reread] タブにある [Stop Server] ボタンを選択します。
3. ライセンスサーバーが停止すると、LMTOOLS の左下に「Stopping Server」と表示されます。

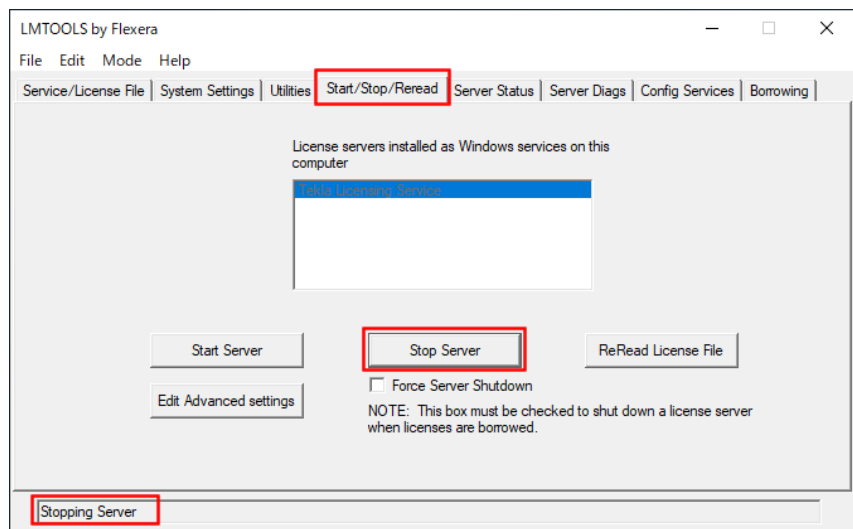

4. LMTOOLS を終了します。

3 Tekla Structures 2025 用のライセンス認証の返却



ライセンスサーバーをインストールしているサーバーPC がインターネットに接続されていることを確認してください。

Tekla Structures 2026 用のライセンス認証を取得する前に、Tekla Structures 2025 用のライセンス認証を返却します。認証を返却する前には必ず、Tekla Structures を起動していないこと、ライセンス認証の持出しが行われていないことを確認してください。


1. サーバーPC の Windows スタートメニュー > すべてのプログラム > Tekla Licensing > Tekla License Administration Tool を選択します。

March 11, 2026

2. [ライセンス] タブ内の [認証取得済みのライセンス] セクションに取得しているライセンスの情報が表示されていることを確認します。
3. [認証の返却] チェックボックスにて認証を返却するライセンス情報に、チェックを入れます。



4. [認証の返却] ボタンをクリックします。

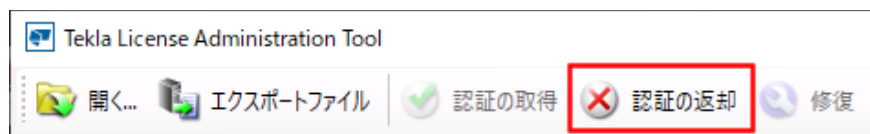

Tekla ライセンスサーバーが弊社のライセンス認証サーバーにインターネット経由にて接続し、ライセンス認証の返却を実行します。
ライセンス認証の返却が完了しますと[認証取得済みのライセンス] セクションの情報が更新され、今までライセンス認証を取得していた情報が消去されます。

4 Tekla ライセンスサーバー 2025 のインストール

ダウンロードした Tekla ライセンスサーバー 2025 を上書きインストールします。インストール作業は、サーバーPC に管理者権限のあるアカウントでログインして実施します。



既に【Tekla ライセンスサーバー2025】をご利用の場合には、この作業は不要です。



新バージョンのライセンスサーバーをインストールする前に、旧バージョンのライセンスサーバーをアンインストールする必要はありません。

5 Tekla Structures 2026 用エンタイトルメント証明書の保存

Tekla ライセンスサーバー 2025 をインストールすると次のフォルダが自動で作成されます。

「C:\Tekla\License\Server」 (デフォルトの場合)

March 11, 2026

Tekla Structures 2026 用のエンタイトルメント証明書

(EntitlementCertificate_本数 x 製品名_perm_2026_MaintDelivery.html) を、「Server」フォルダに保管します。


また、事前にカスタマイズしたファイルのバックアップを作成した場合も、「Server」フォルダ内に上書き保存します。



6 Tekla Structures 2026 用のライセンス認証を取得

Tekla Structures 2026 用のライセンス認証を取得します。

1. サーバーPC の Windows スタートメニュー > すべてのプログラム > Tekla Licensing > Tekla License Administration Tool を選択します。
[開く] ボタンをクリックし、エンタイトルメント証明書を選択します。

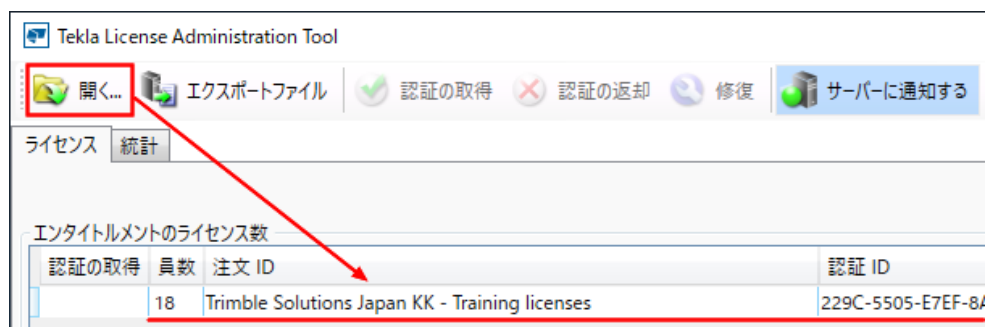

2. [サーバーに通知する] ボタンが緑色の表示になっていることを確認します。赤色の表示になっている場合はクリックして緑色に変更します。



3. [認証の取得] のプルダウンメニューより、認証を取得したいライセンス数を選択します。

March 11, 2026

エンタイトルメントのライセンス数

認証の取得	員数	注文 ID
0	18	Trimble Solutions
0		
1		
2		
3		

4. [認証の取得] ボタンを選択します。
5. [ライセンス認証の取得] ダイアログボックスが開きます。認証の取得が正常に完了すると「認証取得済み」の表示に変わりますので [閉じる] を選択してダイアログボックスを閉じます。

ライセンス認証の取得

完了済み 1 / 1 キャンセル

認証取得済み	Demo	2049	229C-5505-E7EF-8A69-A457-50

レポート

ブラウズ...

表示...

閉じる



ライセンスの認証には時間がかかる場合があります。Tekla License Administration Tool のダイアログボックスは閉じずに、そのままの状態でお待ちください。

6. 認証を取得したライセンスが、[認証取得済みのライセンス] リストに表示されます。

認証取得済みのライセンス									
認証の返却	信頼状態	有効	員数	持出し中	製品構成	バージョン	終		
☐	H T R	✓	1	0	Demo	2049	202		


7. Tekla License Administration Tool を終了します。

7 LMTOOLS の再起動

LMTOOLS を再起動し、認証を取得したライセンスの情報を読み込みます。

March 11, 2026

1. サーバーPC の Windows スタートメニュー > すべてのプログラム > Tekla Licensing > LMTOOLS を選択します。
2. LMTOOLS 上の [Start/Stop/Reread] タブ内の右側にある [Reread License Files] ボタンを選択します。
3. LMTOOLS の左下に「Reread Server License File Completed」と表示されます。
4. 次に中央にある [Stop Server] ボタンを選択します。
5. LMTOOLS の左下に「Stopping Server」と表示されます。
6. 次に左側にある [Start Server] ボタンを選択します。
7. LMTOOLS の左下に「Server Start Successful.」と表示されます。

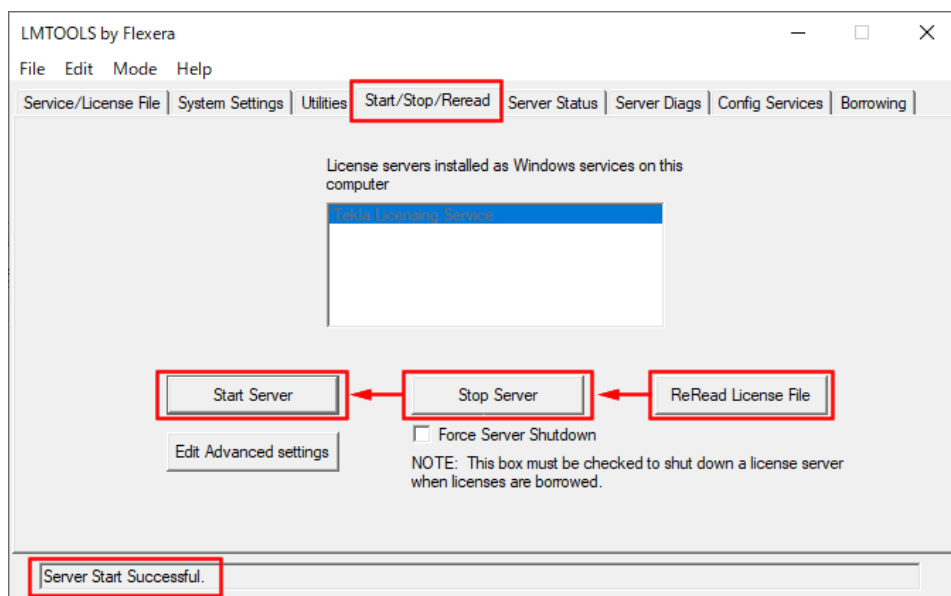

LMTOOLS を終了します。

Flexnet を他のソフトウェアと共有している場合

Flexnet を他のソフトウェアも使用している場合には、Tekla ライセンスサーバーをインストールする前に、共有するライセンスサービスを次の順で停止してください。

1. その他アプリケーションのライセンスサービス
2. Tekla Licensing Service
3. FlexNet Licensing Service 64

March 11, 2026

4. FlexNet Licensing Service

2.から 4.のライセンスサービスについては、**Windows** スタートメニュー > すべて > **Windows ツール** > サービス からアクセスします。

※ご利用の **Windows** の OS によってアクセス方法が異なる場合があります。

Tekla ライセンスサーバーとライセンス認証の取得に関する資料

Tekla ライセンスサーバーの設定や管理の方法と、ライセンス認証の取得に関する詳細などの情報は、トリンブル・ユーザー・アシスタンス（Trimble User Assistance）に掲載されています。

本資料は、事前のご確認を推奨いたします。

- ライセンス管理と運用方法
下記リンクよりアクセスいただけます。

<https://support.tekla.com/ja/article/raisensuguanlitoyunyongfangfa>

ライセンス管理と運用方法

Tekla Structures のライセンス管理システムは、FLEXERA SOFTWARE社製のFlexNet Publisherを採用しています。このページでは、このFlexNetシステムを使用したライセンス管理から、Tekla Structuresの起動までをご説明します。

	このページの説明は3項目に分かれています。実施されたい項目の説明をご確認ください。 <table border="1" data-bbox="311 1355 1439 1561"> <tr> <td data-bbox="347 1384 438 1422"> STEP 1 </td><td data-bbox="475 1366 1396 1451"> 初めてライセンス認証を取得しTekla Structuresを起動する場合は、[STEP1]の手順へ進んでください。 </td></tr> <tr> <td data-bbox="347 1480 438 1518"> Ver Up </td><td data-bbox="475 1462 1396 1547"> 旧バージョンからTekla Structuresとライセンス認証をバージョンアップする場合は、[Ver UP]の手順へ進んでください。 </td></tr> </table>	STEP 1	初めてライセンス認証を取得しTekla Structuresを起動する場合は、[STEP1]の手順へ進んでください。	Ver Up	旧バージョンからTekla Structuresとライセンス認証をバージョンアップする場合は、[Ver UP]の手順へ進んでください。
STEP 1	初めてライセンス認証を取得しTekla Structuresを起動する場合は、[STEP1]の手順へ進んでください。				
Ver Up	旧バージョンからTekla Structuresとライセンス認証をバージョンアップする場合は、[Ver UP]の手順へ進んでください。				

【本資料に関するお問い合わせについて】

本資料に関するお問い合わせにつきましては、**Tekla Structures** サポートまで下記のメール、または、お電話にてご連絡くださいますようお願い申し上げます。
本資料 2 ページ目に記載しておりますライセンス認証取得の手順に沿い、問題点を確認させていただきます。

メールアドレス：**tekla.support.jp@trimble.com**

電話番号： **03-5769-3351**（祝祭日除く、月曜日～金曜日 9:00AM～6:00PM）