



Tekla Structures のインストールおよび
ライセンス

Tekla Structures 2026

4 月 2026

©2026 Trimble Inc. and affiliates



目次

1	Tekla Structures 2026 ハードウェア推奨事項.....	5
1.1	オペレーティング システムの要件.....	5
1.2	Tekla Structures ワークステーションに推奨されるハードウェア.....	5
1.3	グラフィックス カードの設定.....	6
1.4	Tekla Structures ワークステーション ハードウェアの選択に役立つその 他のツール	7
1.5	Tekla Online サービスに接続するための要件.....	7
1.6	プリンター.....	7
1.7	必要な他のソフトウェア コンポーネント.....	7
2	Tekla Structures で Trimble Identity を使用する.....	9
3	インストールおよびライセンス ワークフロー.....	10
3.1	Tekla Structures サブスクリプション.....	10
3.2	Tekla Structures のインストールを自分で管理している場合.....	11
3.3	他の人に Tekla Structures を管理してもらっている場合.....	13
3.4	他のユーザーの Tekla Structures を管理している場合.....	13
4	Tekla Structures のインストール.....	15
4.1	Tekla Structures アプリのインストール.....	15
4.2	Tekla Structures 環境のインストール.....	16
4.3	Tekla Structures のインストール後の手順.....	17
4.4	Tekla Structures インストール フォルダ.....	17
5	Tekla Structures サービス パックのインストール.....	19
5.1	Tekla Structures のサービス パックをインストールする.....	19
5.2	以前の Tekla Structures サービス パックに戻す.....	20
6	新しいバージョンへの Tekla Structures のアップグレード.....	22
6.1	新しい Tekla Structures バージョンへの個人設定のコピー.....	23
6.2	新しいバージョンの Tekla Structures へのカスタマイズした情報の転送.....	24
7	別のコンピュータで Tekla Structures を使用する.....	25
7.1	Tekla Structures サブスクリプション ライセンスのリリース.....	25
8	Tekla Structures サブスクリプションを使用したオフライン作業.....	27
8.1	Tekla Structures のオフラインでの使用.....	27

8.2	Tekla サブスクリプション サービスへの接続が失われた場合.....	28
9	Tekla Structures のアンインストール.....	29
9.1	Tekla Structures のアンインストール.....	29
10	免責条項.....	31

1 Tekla Structures 2026 ハードウェア推奨事項

1.1 オペレーティングシステムの要件

Tekla Structures 2026 は、次のオペレーティングシステムで実行されます。

- ・ Windows 11 (64 ビット版)

他のオペレーティングシステムはサポートされていません。Tekla Structures では、Windows ARM はサポートされていません。

Tekla Structures は、アプリケーションおよびデスクトップ仮想化と併用できます。詳細については、オンラインの「[Trimble User Assistance](#)」を参照してください。

1.2 Tekla Structures ワークステーションに推奨されるハードウェア

これらの推奨ハードウェアは、Tekla Structures に対してテスト済みの設定に基づいています。意図した用途に最適な場合には、他の設定を使用できます。

他のハードウェアを推奨事項と比較するために、インターネット上でさまざまな比較を利用できます。たとえば、[GPU についての比較](#)、[CPU についての比較](#)を参照してください。

Tekla Structures ユーザー用にコンピューターを購入する前に、まず 1 台または 2 台のコンピューターで設定をテストし、確認してください。

この表に、2 種類のハードウェア構成を示します。デスクトップ コンピューター (ワークステーション) を対象に機器構成を紹介していますが、ノートパソコン (モバイル ワークステーション) の購入時にも、相当仕様として参照できます。

	推奨仕様	パフォーマンス重視の仕様
オペレーティングシステム	Windows 11 (64 ビット版)	Windows 11 (64 ビット版)

	推奨仕様	パフォーマンス重視の仕様
メモリー	16 GB 以上	32 GB 以上
ハードディスク	1 TB、SSD	2TB、PCIe NVMe M.2 SSD
プロセッサ (CPU)	Intel® Core™ i7 CPU、または同等の AMD	ハイ エンドの Intel® Core™ i9 CPU、または同等の AMD
グラフィック カード*	デュアル モニター サポート (NVIDIA GeForce RTX 4060/4070 など)	デュアル モニター サポート (RTX 5000 シリーズ (5080/5090) 以降など)
モニタ	27 インチ 2560 x 1440 2 台	43 インチ 4K または 30 インチ 2560 x 1600 2 台
マウス**	3 ボタンのホイール マウス	コードレス 3 ボタン ホイール マウスおよび 3Dconnexion SpacePilot
バックアップ装置	外付けハードディスク ドライブ	外付けハードディスク ドライブおよび計画的なバックアップ
ネットワーク アダプタ	100 Mbps IPv4 または IPv6	1 Gbps IPv4 または IPv6

*Tekla Structures のレンダリングでは、DirectX または OpenGL テクノロジーを使用できます。DirectX レンダリング モードは、最新のグラフィック カードに最適化されています。弊社の推奨は、NVIDIA グラフィック プロセッサのテストに基づいています。他のグラフィック カードも適合している場合がありますが、十分なテストは行われていません。

**常に 3 ボタン ホイール マウスが必要です(一部のコマンドを完了し、ズーム、パン、回転するため)。Tekla Structures では、ズーム、パン、回転を強化するため、通常のマウスとともに、3Dconnexion の 3D マウスがサポートされています。3D マウスを使用するには、Tekla Warehouse から 3Dconnexion デバイス拡張機能をインストールします。

1.3 グラフィックス カードの設定

グラフィックス カードが Tekla Structures で高性能プロファイルを使用するように設定されていることを確認します。

グラフィックス カードの製造元が提供する設定ツール、または最近の Windows バージョンの [Windows 設定](#) で、プロファイルを確認して割り当てることができます。グラフィック カードの構成は、ラップトップコンピュータでは特に重要で、最大限の省電力が得られるように構成されている場合があります。デフォルトでは、多くのシステムで、設定を変更しない限り、Tekla Structures に対して、より強力な専

用グラフィックス カードではなく、非力な統合グラフィックス プロセッサを使用するように設定されています。

メイン Tekla Structures ソフトウェアだけでなく、他のソフトウェア コンポーネントもコンピューターにおける 3D モデルの描画方法に影響を与えます。

コンピューターは、Tekla Structures で 3D ビューを描画する場合、グラフィックス カードの製造元が提供する標準ドライバーを使用します。製造元のウェブ サイトからグラフィックス ドライバーの更新プログラムを定期的に確認することをお勧めします。

ドライバーを更新する前に、そのバージョンのドライバーをテストし、更新プログラムにより Tekla Structures の 3D ビューに問題が発生しないことを確認します。

1.4 Tekla Structures ワークステーション ハードウェアの選択に役立つその他のツール

[Tekla Discussion Forum > Tekla Structures フォーラム > ハードウェアとオペレーティング システム](#)でディスカッションに参加すると、他のユーザーと体験を共有できます。

[Tekla Warehouse](#) から [TeklaMark](#) をインストールし、セットアップのグラフィック パフォーマンスをテストして、他のユーザーの統計と比較することができます。詳細と統計については、「[TeklaMark のサポート記事](#)」を参照してください。

1.5 Tekla Online サービスに接続するための要件

Tekla Online サービスは、包括的な学習とサポート リソース、ソフトウェア インストール パッケージのダウンロード、クラウドベースの共有、ソフトウェアの使用を強化するさまざまなアドオン ツールを提供します。

フル アクセスを確保するには、[Tekla Online サービスに接続するための要件](#)に従います。

1.6 プリンター

Tekla Structures は、プリンタの製造元が提供する標準 Windows プリンター ドライバーを使用します。

最新のドライバーは製造元のウェブ サイトからインストールできます。

1.7 必要な他のソフトウェア コンポーネント

Tekla Structures では、これらの再頒布可能なパッケージが必要です。

- ・ Microsoft .NET Framework 4.8
- ・ Microsoft Visual C++ 2013 再頒布可能パッケージ (x64) 12.0.40664
- ・ Microsoft Visual C++ 2015-2019 再頒布可能パッケージ (x64) 14.32.31326
- ・ Microsoft Edge WebView2 Runtime Redistributable (x64) 106.0.1370.42

それらの再頒布可能パッケージ (またはそれより新しいバージョン) がコンピューターにまだインストールされていない場合は、**Tekla Structures** ソフトウェアのインストール時に自動的にインストールされます。

会社が .msi パッケージを使用して **Tekla Structures** を集中的にインストールしている場合は、**Microsoft** の **Web** サイトから必要な再頒布可能コンポーネントをダウンロードし、個別にインストールすることが必要な場合があります。

2 Tekla Structures で Trimble Identity を使用する

Tekla Structures 製品をダウンロードし、サブスクリプションを使用するには、Trimble Identity が必要です。

詳細については、「[Trimble Identity の作成](#)」を参照してください。

3 インストールおよびライセンス ワークフロー

このページのワークフローでは、Tekla Structures のインストールを管理している担当者に応じて、Tekla Structures のインストール プロセスの概要を示します。

詳細なインストール手順については、「[Tekla Structures のインストール \(15 ページ\)](#)」を参照してください。

Tekla Structures を使用するには、Tekla Structures サブスクリプションまたはレガシー オンプレミス ライセンスが必要です。

サブスクリプションの費用とサブスクリプションの入手方法については、最寄りの [Trimble オフィスまたは販売店](#)にお問い合わせください。

従来のオンプレミス ライセンスを使用する場合は、追加の構成が必要です。詳細については、「[Tekla Structures のレガシー オンプレミス ライセンス](#)」を参照してください。

3.1 Tekla Structures サブスクリプション

Tekla Structures サブスクリプションが Trimble Identity に接続されます。サブスクリプションは、[Tekla Online Admin Tool](#) に送信されます。そこで、会社の管理者が個々のユーザーにサブスクリプションを割り当てることができます。Tekla Structures を起動したら、Trimble のクラウドにサインインしてサブスクリプション ライセンス シートを予約します。

商用ユーザーとして Tekla Structures サブスクリプションをまだ取得していない場合、無料トライアルを開始できます。詳細については、『[Tekla Structures トライアルの手引き](#)』を参照してください。無料トライアルを開始するには、[無料トライアル版のダウンロード](#) ページにある手順に従ってください。


無料の Tekla Student サブスクリプションを使用して Tekla Structures を試用および学習する場合、[Tekla Campus](#) サイトをご覧ください。Tekla Student サブスクリプションを商用で使用することは禁止されています。

3.2 Tekla Structures のインストールを自分で管理している場合

Tekla Structures を管理する担当者が他にいない場合はご自身で Trimble Identity を作成し、Tekla Structures をダウンロードしてインストールします。

注 Tekla Structures を快適にご利用いただくため、コンピューターが [Tekla Structures 2026 ハードウェア推奨事項 \(5 ページ\)](#) を満たしていることを確認してください。

Tekla Structures の無料トライアルを開始するには、[無料 Trial 版のダウンロード](#) ページにある手順に従ってください。

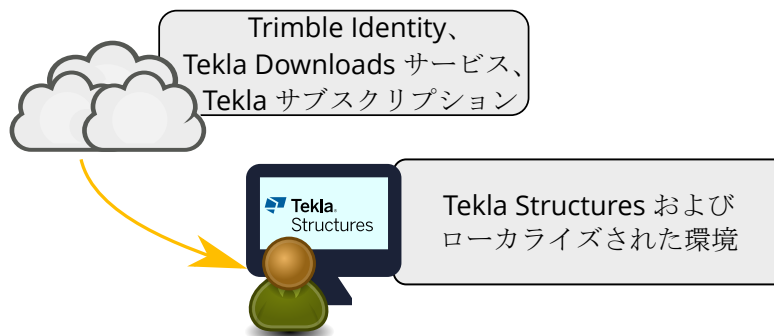

ご自身で Tekla Structures のインストールを管理している場合、次のプロセスでインストールします。

1. [Trimble Identity](#) を作成して、プロフィールの詳細を入力し、会社のアカウントに従業員として参加します。
 - ・ Trimble から Trimble Identity 作成用の招待メールを受け取っている場合は、電子メールの指示に従ってアカウントを作成し、正しいアクセス権があることを確認してください。

このアカウントに別の電子メールアドレスを使用する場合、まず招待を使用してアカウントを作成してから、電子メールアドレスを変更します。
 - ・ 招待を受け取っていない場合、[新しい Trimble Identity を作成](#)してソフトウェアをダウンロードできます。

Tekla サブスクリプションにアクセスするには、会社のアカウント管理者が会社のアカウントに従業員として追加してもらう必要があります。
2. Tekla Structures のインストールパッケージと 1 つ以上の Tekla Structures 環境を [Trimble Downloads](#) からダウンロードします。

必要なファイルがすべて揃っていることを確認するには、[ダウンロード] をクリックするとガイドが表示されます。



3. ソフトウェアをインストールします。
 - a. Tekla Structures インストーラーを実行し、インストールが正常に完了したことを確認します。

詳しい手順については、「[Tekla Structures アプリのインストール \(15 ページ\)](#)」を参照してください。

- b. 1 つ以上の Tekla Structures 環境インストーラーを実行します。

詳しい手順については、「[Tekla Structures 環境のインストール \(16 ページ\)](#)」を参照してください。

1 つの環境をインストールした後、他の環境インストーラーを実行してさらに環境をインストールすることができます。環境は必要な数だけインストールできます。

環境をインストールしない場合は、空の環境のみを使用できます。モデルまたは図面の編集には、空の環境を使用しないでください。空の環境は、完全にカスタマイズされた独自の環境を構築するためのベースにすぎず、効率的に作業するのに必要なすべてのツールや構成が含まれているわけではありません。

Tekla Structures と環境のインストールが完了したら、Tekla Structures を開始してサインインできます。

サインインすると、認証されている設定から選択できます。サブスクリプションは、従業員として所属している企業アカウントから提供される場合や、他の企業アカウントのメンバーとして割り当てられる場合があります。ご自身でサブスクリプションを購入した場合、[Tekla Online Admin Tool](#) で管理できます。

[Tekla Online Admin Tool](#) での Tekla サブスクリプションの管理方法の詳細については、Trimble User Assistance にある [Tekla Online Admin Tool 製品ガイド](#) を参照してください。

Tekla Structures の使用方法の学習を開始します。

- ・ Tekla Structures モデリング ビューまたはビューの右側にある [インストラクター] サイド パネルを見つけ、各コマンドをアクティブにしたときの手順を確認します。
- ・ [無料のオンライン e ラーニング コース](#)を受講します。

3.3 他の人に Tekla Structures を管理してもらっている場合

他のユーザーのために Tekla Structures を管理している IT 管理者やメイン ユーザーが社内にいる場合、インストールとライセンスについてはその担当者の指示に従ってください。

なお、次の点について考慮が必要な場合があります。

- ・ Tekla Online Services やサブスクリプションにアクセスするには、Trimble Identity が必要です。会社の管理者によって会社のアカウントに従業員として招待されておらず、サブスクリプションが割り当てられていない場合、参加を依頼してください。「[Tekla 製品の Trimble Identity の作成](#)」を参照してください。
- ・ 通常、会社の Tekla Structures 管理者は、カスタマイズしたインストール パッケージを用意しているか、ソフトウェアをインストールしてくれます。手順については、管理者にお問い合わせください。

Tekla Structures の使用方法の学習を開始します。

- ・ Tekla Structures モデリング ビューまたはビューの右側にある [インストラクター] サイド パネルを見つけ、各コマンドをアクティブにしたときの手順を確認します。
- ・ [無料のオンライン e ラーニング コース](#)を受講します。

3.4 他のユーザーの Tekla Structures を管理している場合

管理者向けの詳細については、を参照してください。

1. [Trimble Identity](#) を設定していることを確認します。
2. [\(15 ページ\)](#) をインストールし、会社のユーザー向けにカスタマイズを開始します。
3. Tekla Structures ユーザーとサブスクリプションをご自身で管理している場合、ユーザーを会社のアカウントに従業員として追加し、会社のサブスクリプションとサービスにアクセス可能にします。

Tekla Online Admin Tool での Tekla サブスクリプションの管理方法の詳細については、Trimble User Assistance にある [Tekla Online Admin Tool](#) 製品ガイドを参照してください。

4. を会社のユーザーに展開します。

5. 会社のカスタマイズの作成を続け、必要に応じて配布します。

4 Tekla Structures のインストール

Tekla Structures を使用するには、Tekla Structures ソフトウェアおよび使用する Tekla Structures 環境をインストールします。

インストール パッケージは、[Trimble Downloads](#) でダウンロードできます。最新のサービスパックを直接インストールできます。

インストールの前提条件と推奨されるハードウェアについては、[Tekla Structures 2026 ハードウェア推奨事項 \(5 ページ\)](#) を参照してください。

Tekla Structures サービス パックには、最新の機能と既存の機能への改良や修正が含まれています。Tekla Structures サービス パックをインストールする前に、関連する Tekla Structures バージョンを別途インストールする必要はありません。詳細については、「[Tekla Structures サービス パックのインストール \(19 ページ\)](#)」を参照してください。

Tekla Structures 拡張ツールは、Tekla Structures の製品リリースには含まれていません。拡張ツールは、[Tekla Warehouse](#) でダウンロードし、別途インストールできます。

従来のオンプレミス ライセンスを使用する場合は、追加の構成が必要です。詳細については、「[Tekla Structures オンプレミス ライセンス](#)」を参照してください。

Tekla Structures サブスクリプションをお持ちの場合、サブスクリプションは Trimble Identity に接続され、会社の管理者によって割り当てられます。Tekla Structures サブスクリプションを使用するには、Tekla Structures をインストールして起動し、サインインします。

4.1 Tekla Structures アプリのインストール

注 Tekla Structures アプリをインストールするコンピューターの管理者権限が必要です。

1. インストールファイルを [Trimble Downloads](#) からコンピューターにダウンロードします。

サイトで **[ダウンロード]** をクリックするとガイドが表示され、必要なすべてのファイルを取得できます。



2. インストール ファイルをダブルクリックして、インストールを実行します。
3. インストール ウィザードの手順に従って、インストールを完了します。

インストール フォルダおよびモデル フォルダを選択することができます。

オプションで、Tekla Structures インストールの一部としてデフォルト環境をインストールすることもできます。デフォルト環境には、どの地域にもローカライズされていない汎用コンテンツが含まれています。どの環境をインストールすればよいかわからない場合は、デフォルト環境をインストールして開始できます。後で他の環境をインストールできます。

- 1 つ以上の Tekla Structures 環境をインストールします。

4.2 Tekla Structures 環境のインストール

環境とは、地域や企業に固有の設定および情報のことで、Tekla Structures に事前に定義されたものとユーザーによって定義されたものがあります。Tekla Structures ソフトウェアをインストールした後、少なくとも 1 つの環境をインストールすることをお勧めします。

後で他の環境をインストールできます。環境は必要な数だけインストールできます。

環境のインストール フォルダの場所は、Tekla Structures アプリがインストールされている場所によって決まります。インストール ウィザードで環境のインストール フォルダを変更することはできません。

1. 環境のインストール ファイルを [Trimble Downloads](#) からコンピューターにダウンロードします。
2. インストール ファイルをダブルクリックして、インストールを実行します。
3. インストール ウィザードの手順に従って、インストールを完了します。

4.3 Tekla Structures のインストール後の手順

- ・ の起動.
- ・ Tekla Structures の使用方法の学習を開始します。
 - ・ Tekla Structures モデリング ビューまたはビューの右側にある [インストラクター] サイド パネルを見つけ、各コマンドをアクティブにしたときの手順を確認します。
 - ・ [無料のオンライン e ラーニング コースを受講します。](#)

4.4 Tekla Structures インストール フォルダ

デフォルトでは、Tekla Structures アプリ、環境、ユーザー設定は、別個のフォルダーにインストールされます。

インストール ウィザードで Tekla Structures アプリのインストール フォルダーを選択できます。環境のインストール フォルダーの場所とユーザー設定は、アプリをインストールした場所に基づいて自動的に選択されます。

デフォルトでは、ファイルは以下のフォルダにインストールされます。

- ・ Tekla Structures アプリは、\Program Files\Tekla Structures\<version>\ フォルダーにインストールされます。

Tekla Structures を Program Files フォルダーにインストールすると、設定ファイルが隠し Program Data フォルダーに別個にインストールされます。
- ・ 環境は、非表示の \ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\ フォルダーにインストールされます。
- ・ ユーザー設定は、Tekla Structures アプリがインストールされている場所に関係なく、必ず \Users\<username>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\ フォルダーにインストールされます。

Program Files フォルダーにインストールするには、コンピューターの管理者権限が必要です。管理者権限で Tekla Structures をインストールできない場合、C:\TeklaStructures などの通常のファイル フォルダーに Tekla Structures をインストールすることをお勧めします。

通常のファイル フォルダーに Tekla Structures をインストールすると、ユーザー設定を除くすべてのファイルがそのフォルダーにインストールされます。通常のファイル フォルダーにインストールすると、Tekla Structures の独自のインストールを管理して Tekla Structures をカスタマイズする場合も役立ちます。

新しいバージョンの Tekla Structures をインストールする場合は、インストール フォルダーにその他のバージョンの Tekla Structures のファイルが含まれていないことを確認してください。他のバージョンの Tekla Structures のファイルを削除すると、インストール パッケージに含まれるすべてのファイルが取得されます。

サービス パックをインストールするとき、Tekla Structures の関連するバージョンまたは以前のサービス パックが既にインストールされている場合は、インストール フォルダーを選択することができません。サービス パックは、必ず関連するバージョンの Tekla Structures または以前のサービス パックと同じフォルダーにインストールされます。

新しいサービス パックをインストールすると、新しいファイルをコピーする前に、関連するバージョンの Tekla Structures または以前のサービス パックから古いファイルが自動的に削除されます。インストール フォルダーに独自のファイルがある場合、それらのファイルは変更されずにフォルダーに維持されます。

ソフトウェアと環境をインストールしたら、Windows の [コントロール パネル] でインストール パスを確認できます。

注 中国語、日本語、韓国語、ロシア語などの Unicode 以外の言語で名前が付けられたフォルダーに Tekla Structures をインストールする必要があることがあります。ご利用の Windows インストールが Unicode 以外の言語に対応していない場合、XS_STD_LOCALE の言語と Windows コントロール パネルの Windows システム ロケールを同じ言語に変更して、Tekla Structures が正常に動作するようにする必要があります。

5 Tekla Structures サービス パック のインストール

サービスパックには、メインバージョンのリリース後に見つかった問題の修正が含まれています。サービスパックには、既存の機能を変更する新機能と改良点も含まれています。すべてのユーザーが最新のサービス パックをインストールすることをお勧めします。

サービスパックのソフトウェアのインストール ファイルは、メイン ソフトウェアのバージョンの内容と、以前のサービスパックに加えられたすべての変更を含むスタンドアロンのインストーラーです。関連する **Tekla Structures** のバージョンまたは以前のサービス パックを別でインストールする必要はありません。たとえば、サービス パック 1 をインストールしなくても、サービス パック 2 をインストールできます。 **Tekla Structures** の関連するバージョンまたは以前のサービス パックがコンピューターにインストールされている場合、新しいサービス パックをインストールする前にそのバージョンを削除する必要はありません。

使用しているすべての標準 **Tekla Structures** 環境の更新も確認することをお勧めします。最新バージョンをインストールすると、新しいサービスパックで環境が正しく機能するようになります。

サービス パック ソフトウェアと環境インストール ファイルは、[Trimble Downloads](#) で確認できます。使用しているバージョンのサービスパックファイルを見つけるには、バージョンを選択し、**[すべてのダウンロード]**をクリックします。サービスパックは、有効な保守契約を結んでいるすべてのユーザーが入手できます。

注 ソフトウェアをコンピューターにインストールするには、Windows の管理者権限を持っている必要があります。

5.1 Tekla Structures のサービス パックをインストールする

サービス パックをインストールして、Tekla Structures バージョンまたは以前のサービス パックを更新することができます。

1. Tekla Structures サービス パック ソフトウェアをインストールします。

- a. Service Pack ソフトウェアのインストール ファイルを [Trimble Downloads](#) からコンピュータにダウンロードします。
- b. インストール ファイルをダブルクリックして、インストールを実行します。
- c. インストール ウィザードの手順に従って、インストールを完了します。

関連する Tekla Structures バージョンまたは以前のサービス パックが既にインストールされている場合は、インストール フォルダを選択することはできません。サービス パックは、更新しようとしているバージョンと同じフォルダにインストールされます。

関連する Tekla Structures バージョンまたは以前のサービス パックをインストールしていない場合は、インストール フォルダおよびモデル フォルダを選択することができます。

2. 更新が使用可能な場合に、使用する環境の更新バージョンをインストールします。

環境のインストール フォルダーの場所は、ソフトウェアがインストールされている場所によって決まります。インストール ウィザードで環境のインストール フォルダを選択することはできません。

どの環境も削除する必要はありません。環境の新しいバージョンをインストールすると、その環境の古いバージョンが自動的にアップグレードされます。

- a. 必要な環境のインストール ファイルを [Trimble Downloads](#) からコンピューターにダウンロードします。
- b. インストール ファイルをダブルクリックして、インストールを実行します。
- c. インストール ウィザードの手順に従って、インストールを完了します。

5.2 以前の Tekla Structures サービス パックに戻る

最新の Tekla Structures サービス パックを使用することをお勧めします。状況によっては、新しいサービス パックを既に使用している場合でも、以前の Tekla Structures のサービス パックまたは関連する Tekla Structures バージョンに戻すことが必要になる場合があります。

ヒ 以前にインストールしたサービス パックに簡単に戻すには、Windows でコントロール パネル > [回復] > [システムの復元を開く] に移動します。リストでサービス パックのバージョンを検索し、バージョンに戻します。

以前のバージョンのサービス パックを使用する場合は、次の手順に従います。

1. 現在の Tekla Structures サービス パック ソフトウェアを、Windows の [コントロール パネル] でアンインストールします。
2. Windows の [コントロール パネル] で、関連する環境をアンインストールします。

3. Tekla Structures サービス パック ソフトウェアをインストールします。
 - a. サービス パックのソフトウェアのインストール ファイルを [Trimble Downloads](#) からダウンロードします。
 - b. インストール ファイルをダブルクリックして、インストールを実行します。
 - c. インストール ウィザードの手順に従って、インストールを完了します。
4. 使用する Tekla Structures 環境をインストールします。

最新の環境は、[Trimble Downloads](#) に用意されています。

 - a. インストールしたサービス パックに関連する環境のインストール ファイルをダウンロードします。
 - b. インストール ファイルをダブルクリックして、インストールを実行します。
 - c. インストール ウィザードの手順に従って、インストールを完了します。

6 新しいバージョンへの Tekla Structures のアップグレード

お使いのコンピューターで Tekla Structures の複数のバージョンを使用できます。新しいバージョンをインストールする場合、古いバージョンをアンインストールする必要はなく、引き続き古いバージョンを使用できます。

サービスパックは累積的な更新です。同じ Tekla Structures バージョンの以前のサービスパックのインストールに置き換えられます。

注 現在のバージョンの Tekla Structures を使用して既に作業を進めているモデルがある場合は、そのモデルを完成させることをお勧めします。新しいバージョンでモデルを保存した後は、以前のバージョンでそのモデルを開くことはできなくなります。

Trimble Downloads サービスからインストール パッケージをダウンロードできます。

この通常の順序でアップグレードを完了します。詳細な手順については、テキストのリンクを参照してください。

1. レガシー オンプレミス ライセンスを使用している場合、ライセンスを更新します。
 - a. 新しいバージョンの Tekla オンプレミス ライセンス サーバーが使用可能な場合、**Tekla オンプレミス ライセンス サーバー**を更新します。更新されたバージョンがインストールされている既存のバージョンと置き換わります。
 - b. **レガシー オンプレミス ライセンス**を更新します。
更新されたライセンスは、ライセンスに示されているバージョンおよびインストールされているライセンス サーバー バージョンと互換性がある以前のバージョンに使用することができます。

2. **Tekla Structures をインストールします (15 ページ)**。

同じコンピューター上で Tekla Structures の複数のバージョンおよび環境を使用できます。新しいバージョンをインストールして使用する場合、古いバージョンをアンインストールする必要はありません。

3. [個人設定を新しいバージョンにコピーします \(23 ページ\)](#)。

一部の個人設定は、[移行ウィザード \(23 ページ\)](#) ツールを使用して新しいバージョンにコピーできます。設定をコピーしない場合や、他のバージョンの Tekla Structures から設定を手動でコピーする場合は、コピーをスキップできます。

4. [カスタマイズした情報を新しいバージョンに転送します \(24 ページ\)](#)。

以前のバージョンでカスタマイズした情報を新しいバージョンの Tekla Structures で使用できます。

プロジェクト フォルダーと企業フォルダーを作成し、これらのフォルダーにカスタマイズしたファイルを保存することを強くお勧めします。新しいバージョンをインストールしても、プロジェクト フォルダと企業フォルダ内のファイルが Tekla Structures により置き換えられることはありません。

プロジェクト フォルダと企業フォルダを使用しない場合、カスタマイズした情報を新しいバージョンに手動で転送する必要があります。

6.1 新しい Tekla Structures バージョンへの個人設定のコピー

移行ウィザード ツールを使用して、古いバージョンの Tekla Structures から新しいバージョンの Tekla Structures にいくつかの個人設定をコピーできます。

移行ウィザードは、新しいバージョンの Tekla Structures の初回起動時に自動的に起動します。

移行ウィザードでは、設定のコピー元のバージョン番号とコピー先のバージョン番号が示されます。コピーする設定を選択できます。以下の任意の設定や値をコピーすることができます。

- ・ .tsep 前回のバージョンでアプリケーションとコンポーネントカタログにインポートした拡張機能
- ・ 設定ファイル:
 - ・ ユーザー ファイル
 - ・ オプション ファイル
 - ・ カスタム キーボード ショートカット
 - ・ カスタマイズしたリボン
- ・ 以下に示すようなレジストリ値:
 - ・ ツールバー
 - ・ ダイアログ
 - ・ 操作
 - ・ 一般オプション
 - ・ ユーザー メニューと作業領域

1. 新しい Tekla Structures バージョンを起動するか、移行ウィザードを手動で起動します。

移行ウィザードを手動で起動するには、`..\Tekla Structures\<version>\bin\applications\Tekla\Migrations` フォルダ内の `MigrationWizard.exe` ファイルをダブルクリックします。

2. 移行ウィザードで、**[次へ]** をクリックして設定のコピーを開始します。
3. コピーする設定を選択し、**[次へ]** をクリックします。
4. 適切な設定が選択されていることを確認します。
5. **[コピー]** をクリックします。

.tsep 拡張機能をコピーした場合は、Tekla Structures を再起動して拡張機能をインストールします。

参照項目

[新しいバージョンへの Tekla Structures のアップグレード \(22 ページ\)](#)

6.2 新しいバージョンの Tekla Structures へのカスタマイズした情報の転送

以前のバージョンの Tekla Structures から新しいバージョンの Tekla Structures に、カスタマイズした情報を転送できます。

会社がプロジェクト フォルダと企業フォルダを使用してモデルのカスタマイズ済みファイルを保存している場合、ファイルは新しいバージョンの Tekla Structures に自動的に転送されます。

会社がプロジェクト フォルダと企業フォルダを使用していない場合、ファイルを新しいバージョンの Tekla Structures に手動で転送する必要があります。詳細については、「以前のプロジェクトまたは」を参照してください。

一部の情報は、[移行ウィザード \(23 ページ\)](#) ツールを使用して、新しいバージョンに自動的にコピーすることもできます。

7 別のコンピューターで Tekla Structures を使用する

Tekla Structures サブスクリプションは、特定のコンピューターにではなく、Trimble Identity に紐づいています。Trimble Identity にサインインすれば、任意のコンピューターで Tekla Structures を使用できますが、一度に使用できるのは 1 台のコンピューターだけです。

注 Tekla Structures 試用版サブスクリプションをお持ちの場合は、サブスクリプションを認証したコンピューターでのみ Tekla Structures を使用できます。

現在 Tekla Structures を使用しているコンピューターに Tekla Structures サブスクリプションライセンスが予約されている場合は、別のコンピューターで Tekla Structures を使用する前に、サブスクリプションライセンスを開放する必要があります。

よく異なるコンピュータで Tekla Structures を使用する場合、XS_DEFAULT_KEEP_ONLINE_LICENSE_CHECKBOX 詳細設定の値を FALSE に設定することをお勧めします。こうすると、Tekla Structures を閉じたときにサブスクリプションライセンスが自動的に予約されることはありません。

7.1 Tekla Structures サブスクリプション ライセンスのリリース

別のコンピューターで Tekla Structures を使用するには、現在予約されているコンピューターでサブスクリプション ライセンスを解放します。

Tekla Structures サブスクリプション ライセンスをリリースするには、現在予約されているコンピューターにアクセスする必要があります。サブスクリプション ライセンスが現在予約されているコンピューターにアクセスできない場合、最寄りの

サポートにお問い合わせください。オフィスおよび販売店のリストと連絡先情報については、「[オフィスおよび販売店](#)」を参照してください。

注 複数のバージョンの Tekla Structures を使用している場合は、予約されているすべてのバージョンでサブスクリプション ライセンスをリリースする必要があります。

1. Tekla Structures を起動し、モデルを開きます。
2. Tekla Structures を閉じ、**[終了]** ダイアログで **[はい、ライセンスを保持します]** チェックボックスをオフにします。



他のバージョンの Tekla Structures でサブスクリプション ライセンスをリリースする手順については、記事「["すべてが利用中" メッセージを含む、Tekla Structures でのサブスクリプション ライセンス リリースに関する問題](#)」を参照してください。

これで、別のコンピューターで Tekla Structures を起動できるようになりました。

8 Tekla Structures サブスクリプションを使用したオフライン作業

Tekla Structures をオフラインで使用する場合は、Tekla Structures サブスクリプション ライセンスを予約したままにすることができます。

注 このページの情報は、オンプレミスの Diamond、Graphite、または Carbon のサブスクリプションには適用されません。

同じサブスクリプションで一度に Tekla Structures を使用できるのは 1 台のコンピューターだけです。

Tekla Structures をオフラインで利用できるのは 3 日間までです。オフライン時間が終了すると、Tekla Structures はオフラインで使用できなくなります。モデルを開いている場合、Tekla Structures を終了する前にモデルを保存できます。

8.1 Tekla Structures のオフラインでの使用

1. Tekla Structures を起動し、モデルを開きます。
2. Tekla Structures を閉じます。
3. [確認メッセージの終了] ダイアログで、[はい、ライセンスを保持します] がオンになっていることを確認します。

Tekla Structures サブスクリプション ライセンスがコンピューターに予約されています。Tekla Structures をオフラインで利用できるのは 3 日間までです。

Tekla Structures アプリケーション ウィンドウの右上隅で、ユーザー名の横に時計のシンボルが表示されます。時計のシンボルは、Tekla Structures をオフラインで使用していることを示しています。

8.2 Tekla サブスクリプション サービスへの接続が失われた場合

Tekla サブスクリプション サービスへの接続が失われると、通知が表示されます。Tekla Structures は、通知に表示されるまでの間、オフライン モードで動作し続けます。

オフラインで使用できる時間は最大 3 日です。

原因として、次のいずれかが考えられます。

- ・ インターネット接続が利用できないか、ネットワークに他の接続の問題があります。
- ・ Tekla サブスクリプション サービスに中断が発生しています。詳細については、[ステータス ページ](#)を確認してください。
- ・ Trimble Identity サービスに中断が発生しています。詳細については、[ステータス ページ](#)を確認してください。

Tekla Structures は、自動的に再接続を試みます。**[再接続を試す]** をクリックして、手動で再接続を試みることもできます。ボタンが淡色表示されている場合、その時点で再接続することはできません。

- ・ サブスクリプション ライセンスが予約されている場合、ボタンが淡色表示されることがあります。サブスクリプション ライセンスをリリースし、Tekla Structures を再起動します。
- ・ それ以外の場合、ボタンが使用できるようになるまで待ってから再試行してください。

9 Tekla Structures のアンインストール

特定のバージョンの Tekla Structures または関連するコンポーネントが必要なくなった場合は、アンインストールしてコンピューターの容量を節約することができます。

ヒント お使いのコンピューターで Tekla Structures の複数のバージョンを使用できます。
新しい Tekla Structures バージョンをインストールするときに、古い Tekla Structures バージョンをアンインストールする必要はありません。

アンインストールする前に、Tekla Structures を終了するときに予約されているサブスクリプション ライセンスを必ずリリースしてください。

9.1 Tekla Structures のアンインストール

不要になった Tekla Structures のバージョンをアンインストールして、コンピューターのスペースを節約することもできます。

また、メイン Tekla Structures アプリケーションから個別に Tekla Structures 環境をアンインストールすることもできます。

1. Windows の **コントロール パネル** --> **プログラム** --> **プログラムと機能** に移動します。
2. コンポーネントを選択して、**[アンインストール]** をクリックし、プロンプトに従います。次の順序に従ってください。
 - a. Tekla Structures 環境をアンインストールします。
 - b. メイン Tekla Structures アプリをアンインストールします。
 - c. インストールされている場合は、オフライン ヘルプ パッケージをアンインストールします。
 - d. 必要に応じて、Tekla Structures に関連するその他のファイルや拡張機能を [インストール フォルダ \(15 ページ\)](#) から手動で削除します。

3. いずれのバージョンの **Tekla Structures** もコンピューターで実行しない場合は、**Tekla Warehouse** のサービス コンポーネントとコンテンツ コンポーネントをアンインストールします。

10 免責条項

© 2026 Trimble Inc. and affiliates. All rights reserved.

本ソフトウェアおよび本ソフトウェアマニュアルの使用は、お客様が本ソフトウェアおよび本ソフトウェアマニュアルの正規ユーザーであるかどうかを定めるライセンス契約に準拠するものとします。ライセンス契約に記載されている保証および免責事項は、ソフトウェアおよびソフトウェアマニュアルに適用されます。ライセンスを付与する Trimble 事業体もその関連会社も、本文に技術的な不正確さや誤植がないことについて責任を負わないものとします。このマニュアルの変更および追加を行うことはできません。

Trimble および特定の製品名は、米国、欧州連合、およびその他の国における Trimble Inc. の登録商標であり、同様の法的保護を受けている場合があります。このマニュアルでは、第三者の商標は、その所有者との提携または所有者による推奨を示唆するものではありません。

本マニュアルに記載されているソフトウェアの構成要素は、欧州連合およびその他の国で係属中の特許出願の対象となる場合があります。

この製品の一部には、以下の著作権者の著作権物が利用されています:

本ソフトウェアの一部は、Open CASCADE Technology ソフトウェアを使用しています。Open Cascade Express Mesh Copyright © 2019 OPEN CASCADE S.A.S. All rights reserved.

FLY SDK - CAD SDK © 2012 VisualIntegrity™. All rights reserved.

このアプリケーションには、Open Design Alliance によるライセンス契約の規定により、Open Design Alliance ソフトウェアが組み込まれています。Open Design Alliance Copyright © 2002-2020 by Open Design Alliance. All rights reserved.

CADhatch.com © 2017. All rights reserved.

RapidXml C++ library © All rights reserved.

FlexNet Publisher © 2016 Flexera Software LLC. All rights reserved. 本製品には、Flexera Software LLC とそのライセンサー (存在する場合) が所有する権利、機密技術、情報、および創作物が含まれています。本技術の一部または全部を、Flexera Software LLC からの事前の書面による明示的許可なしに、使用、複製、出版、配布、表示、改変または転載することはいかなる形態または手段を問わず厳重に禁止いたします。Flexera Software LLC によって書面で明示されている場合を除き、この技術の

所有は、禁反言、黙示などによっても、Flexera Software LLC が所有するあらゆる知的財産権の下、ライセンスまたは権利を一切付与するものではありません。

サードパーティのオープンソースソフトウェアのライセンスを確認するには、Tekla Structures に移動し、ファイルメニュー --> ヘルプ --> **Tekla Structures** について --> サードパーティ ライセンス をクリックし、オプションをクリックします。